


Инструкция по стяжке пружин

Во-первых, совокупность приложений.

Этот товар подходит для всех типов машин. Разборка амортизаторов стойки, его практичность и работоспособность. Простота и безопасность в использовании имеют уникальные преимущества. Демонтаж пружины может быть легко завершен при использовании подходящей верхней и нижней оснастки. Разобрать и собрать пружинный амортизатор может только один человек.

Во-вторых, процесс установки

Главная колонна сначала соединяется с нижней пластиной, а верхняя и нижняя оснастка крепится к основному корпусу, основной корпус фиксируется на поверхности.

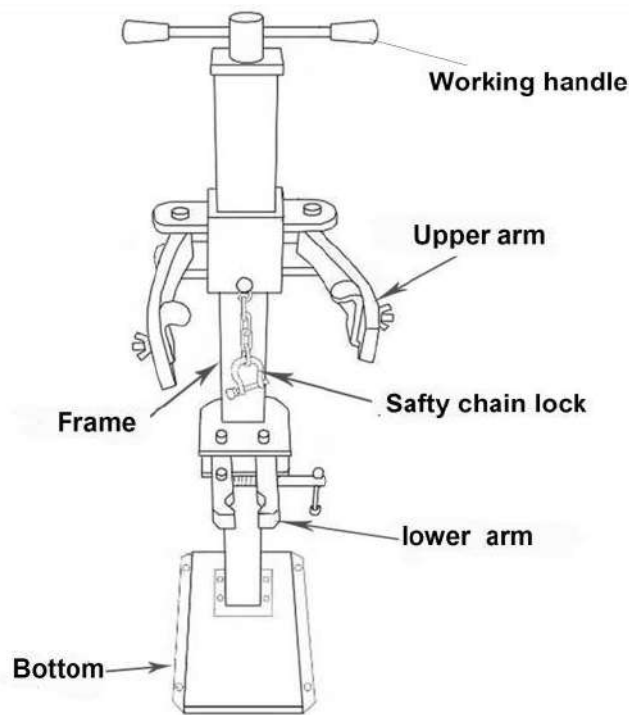

МОДЕЛЬ	T01404A
УСИЛИЕ	2200LBS/1000кг
ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ	100~200MM
ДЛИНА ПРУЖИНЫ, ММ	135~500MM
ВЕС НЕТТО/БРУТТО	25kg/27kg
РАЗМЕР УПАКОВКИ	1150x310x200 мм

Предупреждение

При разборке пружины оператору строго запрещено смотреть вверх пружины. Регулярно смазывайте винт .маслом, чтобы он оставался смазанным. Регулярно проверяйте, не ослаблен ли винт, своевременно затягивайте его, чтобы обеспечить лучшую защиту. .Предохранительное кольцо перед пружиной сжатия должно быть закреплено на пружине. .