


Инструкция по эксплуатации и список запасных частей

Гидравлический подкатной домкрат

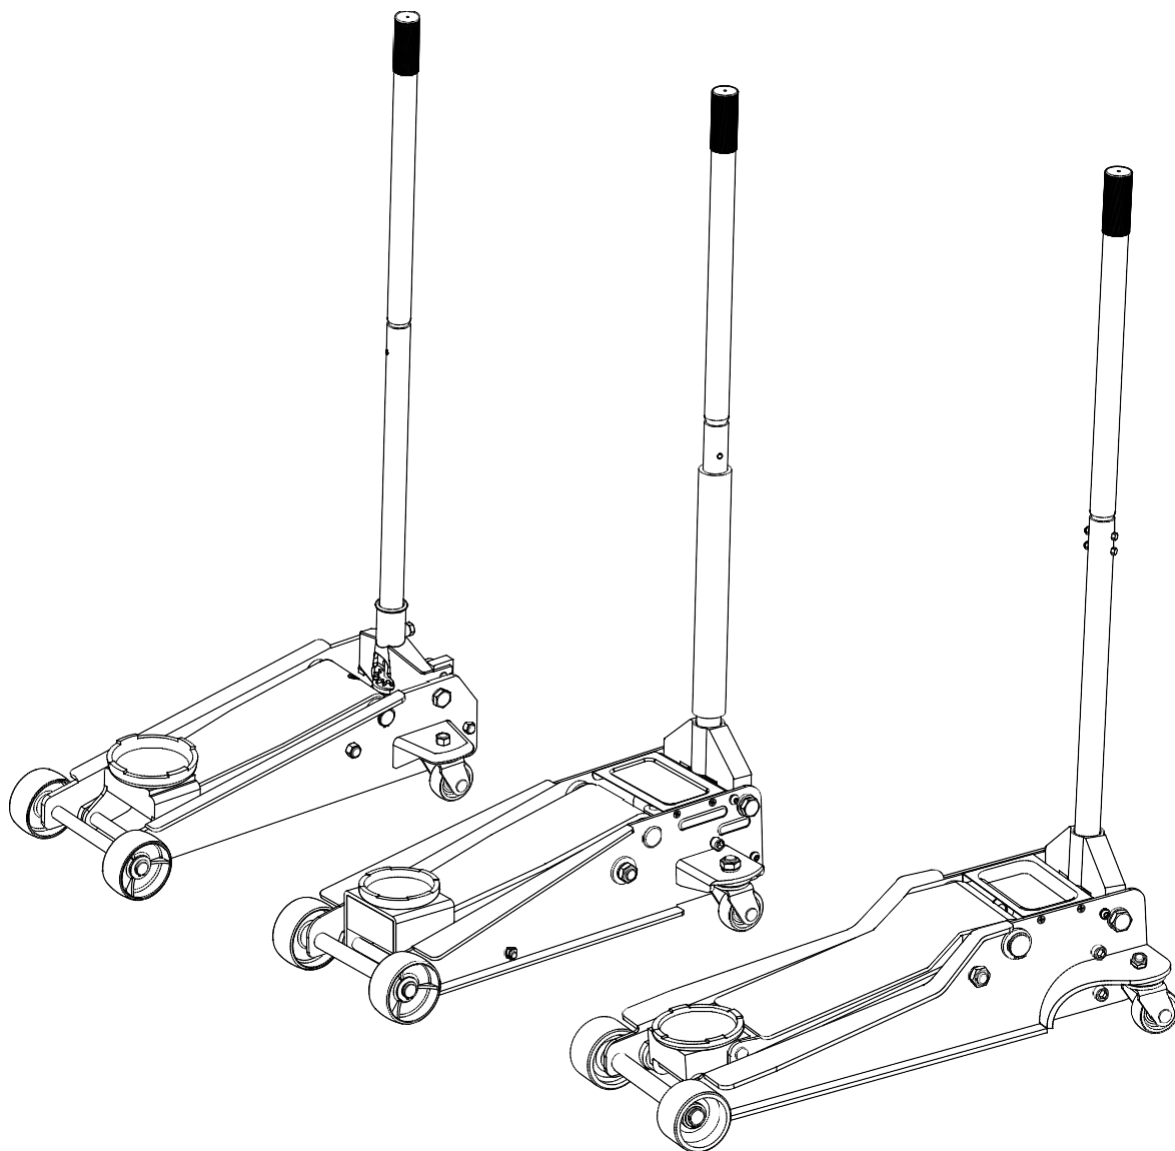

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Этот символ уведомит Вас о любой потенциальной опасности получения травмы. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям с этим символом, чтобы избежать травм.



Указывает на опасную ситуацию. Несоблюдение надлежащих мер может привести к серьезным травмам или летальному исходу.



ВАЖНО: ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ

Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией.

Прежде чем приступить к работе изучите конструкцию домкрата, его рабочие характеристики и инструкции по безопасности в работе. Информация по технике безопасности должна быть понята и усвоена.



Действия, помогающие предотвратить опасные ситуации

- Изучите полностью данную инструкцию прежде чем приступить к работе с домкратом.
- Не превышайте заявленную грузоподъемность.
- Работайте только на твердой и ровной поверхности.
- **ПОСЛЕ ПОДЪЕМА АВТОМОБИЛЯ СРАЗУ ПОДСТАВЬТЕ СТРАХОВОЧНЫЕ ОПОРЫ (НЕ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ) И ОСВОБОДИТЕ ОТ НАГРУЗКИ ДОМКРАТ.**
- Не перемещайте автомобиль, пока он поднят домкратом.
- Поднимайте автомобиль только в тех точках подъема, которые указаны изготовителем.
- Не вносите изменений в конструкцию домкрата.
- Несоблюдение правил использования и техники безопасности может привести к серьезным травмам и материальному ущербу.

НАСТРОЙКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Установка

- Перед каждым использованием нужно проводить визуальный осмотр оборудования на предмет таких неисправностей как потрескавшиеся сварные швы, утечки и повреждения в гидравлической системе, наличие незакрепленных или отсутствующих деталей.
- Обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы определить расположение точек подъема (т.н. поддомкратных площадок).
- Убедитесь, что ручной тормоз автомобиля включен и колеса надежно заблокированы.
- Удостоверьтесь, что автомобиль и домкрат находятся на твердой ровной поверхности.



Сборка

- Достаньте домкрат и комплектующие из коробки.
- Если в комплекте идет ручка, состоящая из двух частей, вставьте верхнюю секцию в нижнюю, выровняйте отверстия, вставьте и затяните винт.
- Вставьте нижний конец ручки в вилку домкрата и с усилием затяните крепежный болт. Убедитесь, что ручка может свободно поворачиваться по часовой и против часовой стрелки.



Подъем

- Поверните ручку по часовой стрелке до упора. Не затягивайте слишком сильно.
- Установите чашку домкрата под место точки подъема, рекомендованное производителем автомобиля.
- Начните подъем, качая рукоятку вверх и вниз.
- Сразу после подъема на необходимую высоту установите под автомобиль страховочную опору необходимой высоты и грузоподъемности (не идет в комплекте).
- Медленно поверните ручку против часовой стрелки, чтобы опустить автомобиль на страховочную опору.
- Никогда не оставляйте автомобиль на домкрате в поднятом состоянии. Домкрат не предназначен для длительного удержания автомобиля в поднятом состоянии.



Опускание

- Поверните ручку по часовой стрелке до упора. Не затягивайте слишком сильно.
- Качайте ручку вверх и вниз, чтобы снять автомобиль со страховочной опоры.
- Уберите страховочную опору из-под автомобиля. Во избежание травм и повреждений проверьте, что под автомобилем нет посторонних предметов, и никто не проводит с автомобилем ремонтные работы.
- Медленно поверните ручку против часовой стрелки и опустите автомобиль на землю.

НАСТРОЙКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Продолжение)



Обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только высококачественное гидравлическое масло. Никогда не используйте тормозную жидкость, моторное масло, трансмиссионную жидкость, турбинное масло или любую другую жидкость. Рекомендуется ISO-VG22 или аналогичное гидравлическое масло.

Проверка уровня и добавление масла

- Работы проводить при полностью опущенном положении домкрата. Если конструкцией предусмотрена крышка блока, снимите крышку, затем открутите пробку маслоналивной горловины.
- Правильный уровень масла должен быть на уровне внутреннего цилиндра, это можно увидеть через отверстие пробки маслоналивной горловины.
- Не переливайте масло выше уровня. Всегда заливайте новое, чистое гидравлическое масло для гидравлического домкрата, как рекомендовано в инструкции.
- По окончании заливания масла установите на место пробку маслоналивной горловины, затем установите на место крышку блока.

Смазка и очистка

- Регулярно очищайте от загрязнений и смазывайте все движущиеся части.

Удаление воздуха из системы домкрата

- При полностью опущенном положении домкрата поверните ручку домкрата против часовой стрелки до упора и откройте пробку маслоналивной горловины.
- Быстро прокачайте ручку несколько раз вверх-вниз. Закройте пробку маслоналивной горловины.
- Поверните ручку домкрата по часовой стрелке до упора.
- Качайте ручку домкрата до тех пор, пока подъемный рычаг не поднимется до максимальной высоты и продолжайте качать еще несколько раз.
- Поверните ручку домкрата против часовой стрелки на один полный оборот и опустите подъемный рычаг в самое низкое положение. При необходимости надавите на опорную чашку для опускания.
- Осторожно и медленно ослабьте пробку маслоналивной горловины, чтобы выпустить сжатый воздух.
- Повторяйте описанные выше действия до тех пор, пока воздух не будет полностью удален из системы домкрата.

Поврежденное оборудование

Домкрат, который каким-либо образом поврежден, изношен, или работает неправильно,

ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫВЕДЕН ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОТРЕМОНТИРОВАН. Рекомендуется, чтобы ремонт производился авторизованным сервисным центром производителя или поставщика.

Изменения

Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию домкрата.

Приспособления и адаптеры

Должны использоваться только приспособления и адаптеры, поставляемые производителем.

ПРОВЕРКА, ХРАНЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



Проверка перед работой

- Перед каждым использованием домкрата нужно проводить его визуальный осмотр на предмет таких неисправностей, как потрескавшиеся сварные швы, утечки и повреждения в гидравлической системе, наличие незакрепленных или отсутствующих деталей
- Прочие проверки должны производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации изделия.
- Домкрат должен быть немедленно проверен, если предполагается, что он подвергся сверхнормативной нагрузке, удару или падению. Рекомендуется, чтобы эта проверка проводилась авторизованным сервисным центром производителя или поставщика.
- Владельцы и пользователи домкрата должны знать, что для ремонта этого оборудования могут потребоваться специальные знания и материалы. Рекомендуется проводить ежегодную проверку домкрата в авторизованном сервисном центре производителя или поставщика и заменять все неисправные детали.



Хранение

Домкрат следует хранить в заводской упаковке, в помещении с нормальной влажностью воздуха.




Возможные неисправности

Симптомы	Возможные причины	Решения
Домкрат не поднимает груз.	1. Выпускной клапан неплотно закрыт. 2. Низкий уровень масла. 3. Нерабочие или изношенные внутренние детали. 4. Груз превышает допустимое значение.	1. Затяните выпускной клапан. 2. Проверьте уровень и добавьте масло. Следуйте инструкциям стр.4 “Проверка уровня и добавление масла” 3. Прекратите работу и отвезите домкрат в сервисный центр. 4. Используйте домкрат большей грузоподъемности
Домкрат не держит груз.	1. Выпускной клапан неплотно закрыт. 2. Неисправность	1. Затяните выпускной клапан. 2. Прекратите работу и отвезите домкрат в сервисный центр.

	гидравлической системы.	
Домкрат не опускается на минимальную высоту или не остается в опущенном положении.	1. В систему домкрата попал воздух. 2. Превышен объем масла в гидравлической системе домкрата.	1. Выпустите воздух из системы. Следуйте приведенным выше «Процедурам удаления воздуха из домкрата». 2. Проверьте уровень масла. Следуйте инструкции “Проверка и добавление масла” на стр.4.
Домкрат не поднимает на максимальную высоту.	1. Низкий уровень масла.	1. Проверьте уровень масла. Следуйте инструкции “Проверка и добавление масла”.
Домкрат не функционирует после предпринятых мер.	1. Внутренняя неисправность или механическое повреждение.	1 Прекратите работу и отвезите домкрат в сервисный центр.

ВЗРЫВ-СХЕМА И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

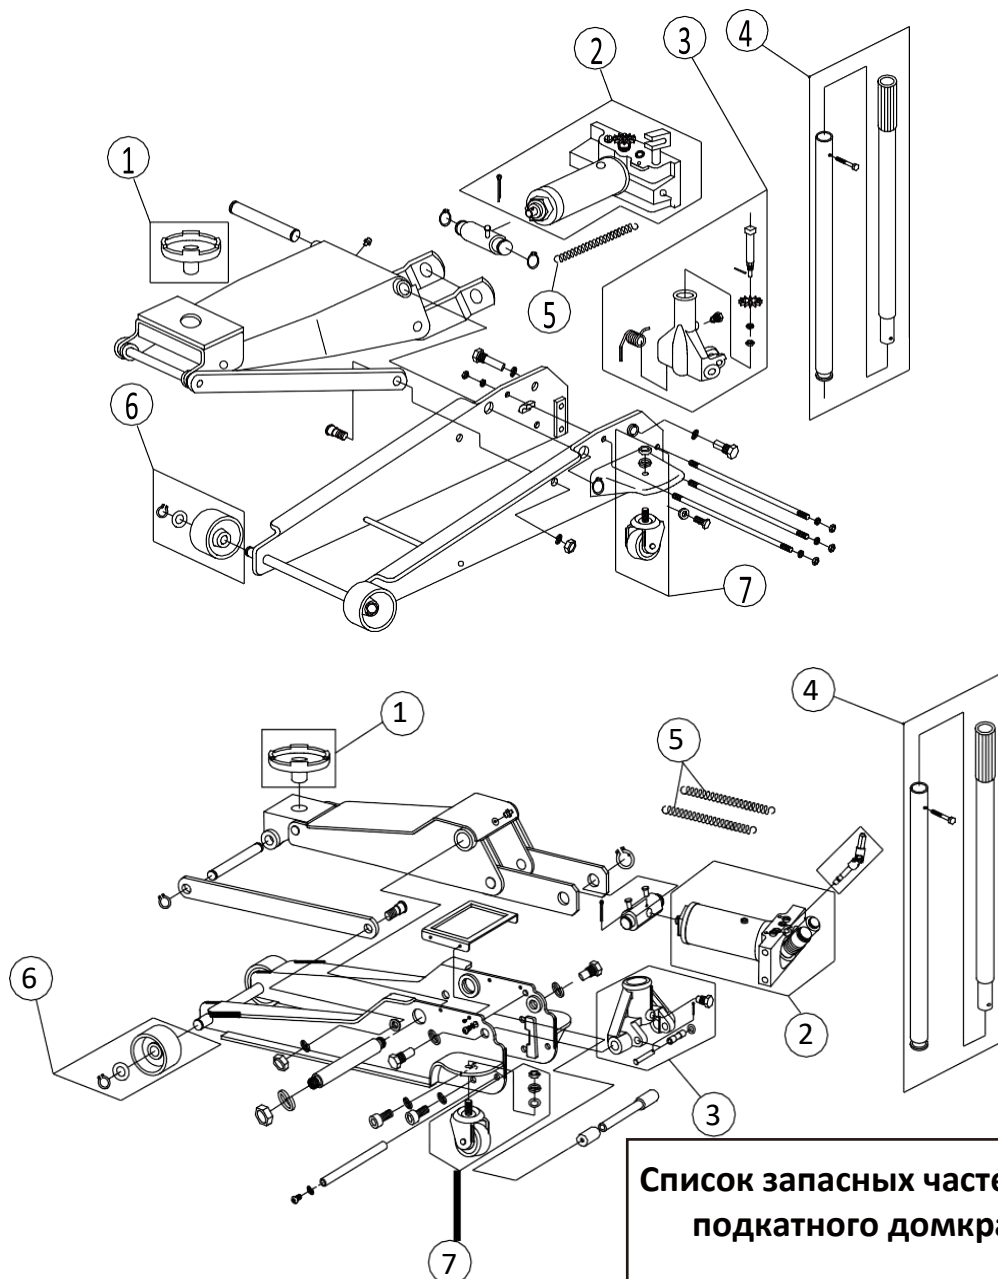

Список запасных частей для подкатного домкрата

Часть	Описание	Кол- во
1	Чаша подхвата	1
2	Гидростанция в сборе	1
3	Держатель ручки в сборе	1
4	Ручка в сборе	1
5	Возвратная пружина	1
6	Переднее колесо в сборе	2
7	Заднее колесо в сборе	2